



# Midgard



*Først og fremmest vil vi ønske dig tillykke med dit nye fortelt, samtidig ønsker vi dig velkommen ind i Eurotents familien. Et godt udgangspunkt for dit nye fortelt skal være så længe som muligt er rigtig udført montering, men også rigtig vedligeholdelse af produktet. Bruger du nogle timer om året på vedligehold holder teltet længe, og vil bidrage til gode campingoplevelser i mange år fremover.*

*Vi vil benytte anledningen til at give dig nogle råd og tips som kan være nyttige. Tak for tilliden du viser når du vælger Eurotents.*



## **Før montering:**

Sørg for at du har alle medfølgende dele inden montering.

Før du begynder at montere teltet, sørg for at campingvognen / Autocamperen står opklodset og står så godt i vatter som muligt. Tjek også at teltskinnen på vognen ikke har spidse eller skarpe kanter som kan skade forteltet. Spray gerne teltskinnen med silikonespray så bliver det meget lettere at trække forteltet på.











## **Montering:**

Tag beskrivelsen af stativet fra stativkassen og følg instruktionerne.

Pak teltet ud og læg det på græsset / gulvet. Brug plast , pap, fortelts måtter som underlag for at teltet ikke bliver skadet, når du trækker teltet på træk i teltstoffet, aldrig i lynlåsene eller noget andet. Alle lynlåse skal være helt lukkede under montering. Følg monteringsanvisningen.

Afmontering af teltet sker i omvendt rækkefølge.

Teltet skal være 100% tørt ved nedpakning. Gå aldrig på teltet når du sætter det op eller tager det ned.

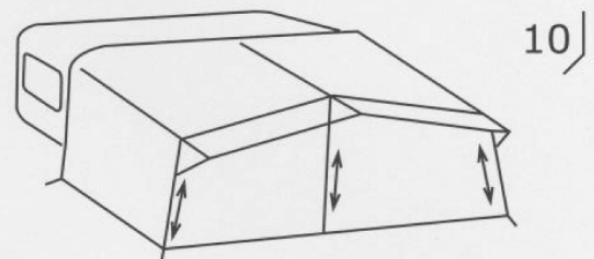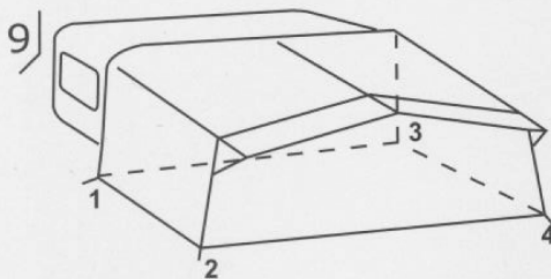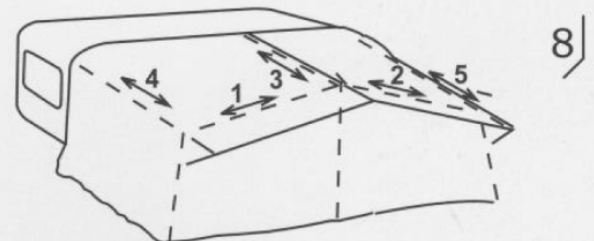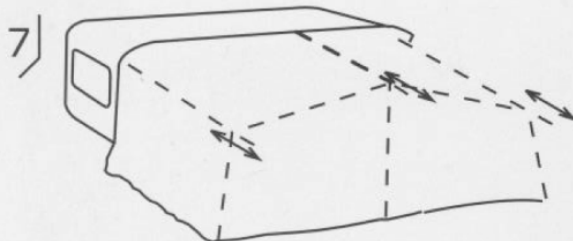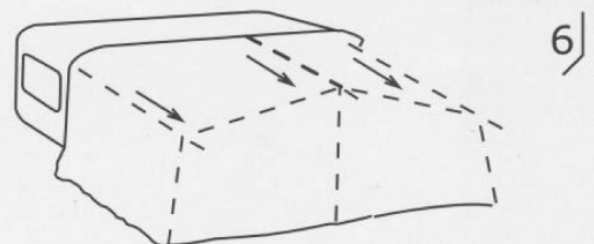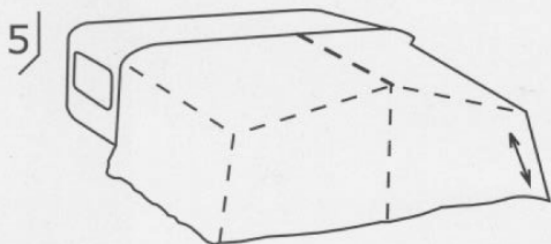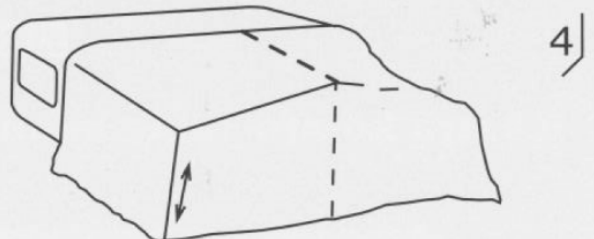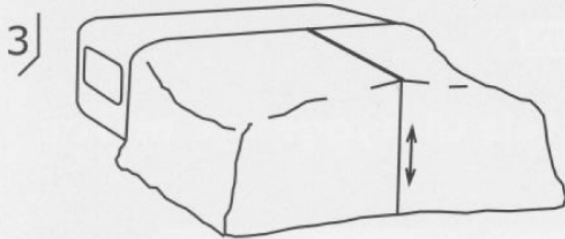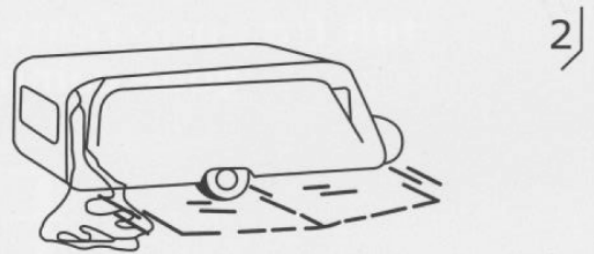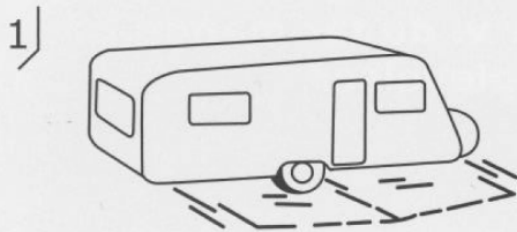

1. Læg stativerne ud på underlaget i henhold til stativtegningen.

2. Træk teltdugen gennem vognens teltskinne. Teltet skal være centreret på vognen.

3. Plaser de medfølgende FixOn, på teltets monteringsliste (lille vulst som er syet i vulst for vognen Sæt det midterste ben på stativet og monter den midterste tagstang og juster højde og dybde. OBS Ikke stramme helt ud.

4-5. Fra midten monteres tværstangen ud til højrebenet og kobles sammen med sideoverlæggeren. Juster dybde og højde. Det samme gøres på venstre side. OBS spænd ikke helt ud.

6. Til slut monteres Baldakin / udhæng med de korte stænger i dybden og derefter de langsgående.

7. Begynd ud stramningen med at justere rigtig dybde på teltaget sådan at hjørne sammenkoblingen ikke presser mod teltdugen.

8. Forsæt med opstramning af de tværgående stænger fra midten og ud mod hjørnerne. Derefter tagstængerne, men vær forsigtig så du ikke presser hjørnekoblingerne ud mod teltdugen, Juster i så fald dybden på taget. Til slut udstrammer du benene.

9. Vælg om græskanten skal være inde eller ud over underlaget og sæt stigestrikkerne på plastankerne der er påsyet teltet. Sæt nu stigestrikkerne fast på/i underlaget. Start med de bagerste (Ved vognen) hjørner, Derefter de forreste hjørneben ved at trække dem ud til 45 grader. Og derved strække siderne og fronten ud, for at få det bedste resultat. Alle lynlåse skal være lukket helt ved opstramning. Nu er det enkelt at fæstne de sidste stigestrikker.

10. Sæt nu op tilbageværende stænger og ekstra ben. Stram hjørnebene op igen hvis dette er nødvendigt.

**EUROTENTS**

# Vedligeholdelse og informationer

## Opbevaring / Rengøring / Vedligeholdelse

Opbevar teltet i et tørt og køligt rum, aldrig i nærheden af varmekilder. Stativet skal rengøres for støv, jord og fugt, og gerne poleres med bilvoks.

Du bør rengøre teltet ofte med rent vand og en blød børste. Du kan vaske teltet med lunket vand, det er vigtigt det er lunket og IKKE varmt. Brug om nødvendigt et par dråber ren fritid / grøn sæbe. Brug aldrig stærke kemikalier og mikrofiber klude.

Højtrykrensning og rengøringsmidler som ikke er beregnet til telte er forbudt.

Brug ikke sprayflasker som hårspray, insektspray osv. i teltet. Dette og rygning fører til at overfladebehandlingen af dugen nedbrydes meget hurtigere.

Teltdugen har teflonbelægning som beskytter mod vand og mug. Dette gør at ventilationen er meget vigtig, ellers kan det let dannes kondens på indersiden af taget. Står teltet for eksempel på en plæne eller regner det om natten og du finder vanddråber på taget om morgenen er der mange der tror at teltdugen ikke er vandtæt. Dette har med ventilation at gøre, så luk dermed aldrig ventilationen.

Tips til lang tids campister : når du forlader vognen længe. Løft gerne græskanten lidt så luften kan cirkulere bedre.

## Om lynlåsene

Brug aldrig magt mod lynlåsen. Hvis den går trægt, smør med silikonebaseret smøremidler.


Bruger du forteltet ofte kan det være aktuelt at bytte lynlåsene som du bruger ofte over tid. Når lynlåsene går fra hinanden, er det på tide at erstatte dem med nye. Det er ganske enkelt at skifte en lynlås og behøver ikke være kostbart. Kontakt din forhandler.

## Find rigtig størrelse

For at finde rigtig størrelse på teltet, må du vide hvilken model din campingvogn har, årstal og A-mål.

### A-mål:

teltskinnen på taget og helt ned til jorden i forenden B. Dette måles nemmest med en snor (se tegning), men der findes også tabeller på internettet man kan frem søge. For universaltelte og vintertelte er højden på teltskinne afgørende. A-målet har ingen betydning her.

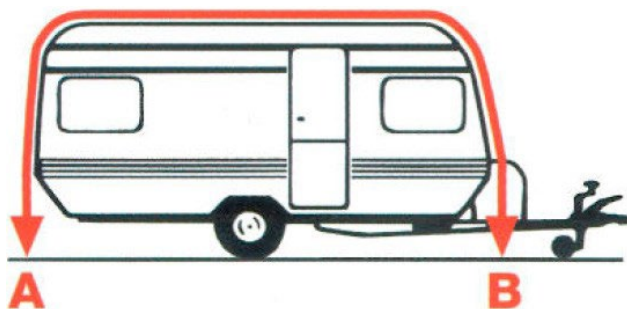

**EUROTENTS**

# Fejlsøgnings skema

## Løsthængende gavlvægge

Teltet er for dårligt opstrammet - Stram alle stænger.

Teltet er for stort til vognen – Hæv vognen og stram stigestrikkene

Campingvognen er fejl plaserret i forhold til jorden / gulvet. Tjek at afstanden fra bunden af teltet og til jorden er mindst 12cm så stigestrikken bruges.

## Gavlene når ikke ned til jorden eller gulvet.

Vognen er for høj, plaser vognen på så fladt et underlag som muligt. Har du gulv må højden på vognen justeres derefter.

Teltet er for lille til vognen. Tjek A - mål på vognen og på teltet.

Stativ ruster.

Dårlig vedligeholdelse – Stativerne må rengøres for skidt og jord. Du kan også behandle med bil voks.

Har været nedpakket vådt – Stativet skal være helt tørt og rengjort inden det pakkes ned.

## Lækage

Dårligt vedligeholdelse – aflejring af salt fra havet på teltdugen, luftforurening, pollen, insektafføring, gas fra sprayflasker, hårspray m.m.

Forteltet skylles med rigeligt rent vand og børstes derefter med en blød børste. Højtryk rensning og stærke kemikalier er strengt forbudt.

Pensel trådene med forseglers.

## Kondensvand

Dårlig ventilation. – Lad ventilationerne stå åbne.

Fugt fra jorden - læg en plast presenning under tæppet.

## Lynlåsene

Går trægt. – Byt væggene rundt, låsen er fejlmonteret , teltet står for udspændt.

Smør med silikone.

## Teltet har mugpletter

Forteltet har været pakket fugtigt ned - forteltet skal være 100 % tørt og rengjort før nedpakning.

Teltdugen skal opbevares tørt, men ikke varmt.

## Mugpletter

Ved mugpletter på indersiden af taget, vask med lunket vand.

## Rynker i vinduer eller mathed.

Dårlig opstramning eller folder fra nedpakning. – ved god opstramning og varme, retter vinduerne sig ofte ud.

Dybdeliggende mathed kan ikke undgås med dagenes miljøvenlige produktionsteknologi.

## Mælkehvide pletter på vinduerne

Vinduerne er pakket ned fugtige – lad dem tørre et luftigt sted , vask med lunkent vand og nogen dråber grøn sæbe / ren fritid. (IKKE BRUG MICROFIBER KLUDE)

## Rynker og folder i taget

Dårlig opstramning - Ved god opstramning og nogen dage i solen retter taget sig som regel ud.

# Garanti

## **Eurotents 2 – års garanti gælder som følgende:**

Garantien gælder fabrikationsfejl eller mangler i 2 år fra dokumenteret købsdato, kvittering må fremvises.

Garantien gælder syninger , lynlåse, vinduesplast, Borrelås , og teltdug hvor faktorer som vedligeholdelse og brug spiller ind .

Garantien dækker ikke skader forårsaget af kemikalier som ikke er anbefalet af Eurotents, manglende vedligeholdelse, fejlmontering, skader som er vejr relateret, for eks vind , nedbør som sne , hagl og regn. Garantien er personlig og gælder ikke ved videresalg.

Alle reklamationer skal sendes til købsstedet med kvittering, beskrivelse af fejlen og vedlagt billeder . for andre spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på [hej@eurotents.dk](mailto:hej@eurotents.dk) eller via vores kunde telefon på 55770000 .

## **Syninger som lækker første gang:**

Grunden til dette er at når teltet er produceret , er det syet med en nål som er tykkere end sømmen. Sytråden trænger to faser før den er tæt.

I fugtigt vejr absorberer tråden fugtighed, den vil da fungere som en væge og dryppe på undersiden. I tørt og varmt vejr, vil den tørre og tætnes hullet fra synålen.

Det er også vigtigt at efterbehandle trådene i teltet, der skal bruges en speciel søm imprægnering som er tilpasset forteltet. Dette bør gøres et par gange pr sæson for at bevare kvaliteten på tråden .



Med venlig hilsen os i

**EUROTENTS**

Besøg os på [www.eurotents.dk](http://www.eurotents.dk)