

# FØR MONTERING

## DIMENSIONER OG FORBEREDELSE FOR



Ask



Embla

## FORBEREDELSE FØR MONTERING

Her er nogle ting du skal være opmærksom på, for at få det bedst mulige resultat ved montering af Ask og Embla


### MODELL

### LÆNGDE X DYBDE

|        |              |
|--------|--------------|
| Ask 4  | 455 x 304 cm |
| Ask 5  | 575 x 304 cm |
| Ask 6  | 692 x 304 cm |
| Ask 7+ | 732 x 354 cm |

|          |              |
|----------|--------------|
| Embla 5+ | 570 x 354 cm |
| Embla 6+ | 687 x 354 cm |

|            |              |
|------------|--------------|
| Ex tag 300 | 190 x 304 cm |
| Ex tag 350 | 190 x 354 cm |

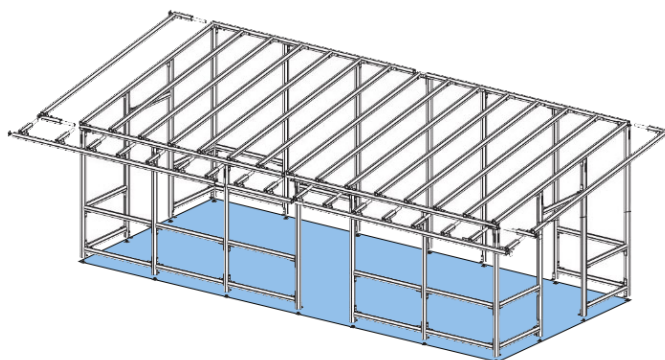

### SELVE GULVET

Helårsteltet bør stå på et solidt gulv bestående af terrassebrædder.

Gulvet skal bygges så tæt på campingvognen som muligt, da helårsteltet monteres ind mod vognsiden.

Husk at tage højde for placering af bagvægsåbningen (se side 4). Det er vigtigt at gulvet bygges så det flugter med siden af campingvognen. Som en hjælp til dette kan bruges en snor eller tov som holdes mod vognsiden, dette snor eller tov skal da ramme gulvet.

Gulvet skal være fri for søm og skruer som stikker op af gulvet, da der hurtigt kommer rifter i teltet under montering.

Det kan forekomme at der skal skrues et ekstra bræt på gulvet, for at opnå den korrekte ud stramning af helårsteltet, da størrelsen kan variere lidt. Hvis vore montører skal montere, skal ekstra bræt være tilgængelig så dette kan påsættes ved behov.

**Højden til vogn taget fra gulvet skal være 240 cm (kan monteres ned til 235 cm).**

Teltet monteres oven på gulvet og skrues fast. Græskanten sættes ikke fast til gulvet af montørerne, dette må gøres af kunden selv. Ønskes dette gjort skal det være bestilt ved montøren inden monteringen påbegyndes, samt hvilke materialer der ønskes. Ud fra ønsker kan der gives et tilbud på dette.

## **CAMPINGVOGNEN**

Både vogn og gulv bør være i vatter for at få det rigtige pres på puderne mellem helårsteltet og vognen. Dog må vognen gerne have en hældning på ca 1 cm væk fra teltet for at mindske risikoen for at der kan stå vand ved sammenkoblingen der hvor den tapes på vognen, Det er vigtigt at der vatters ud på vogn taget, da der kan være en lille forskel på taget og gulvet i vognen.

Ved montering af Ask / Embla helårstelte er det også vigtigt at højden fra gulvet og til vogntaget er korrekt, for at sammenkoblingen skal kunne monteres rigtigt så den opfylder de funktioner den er beregnet til; at skærme for vejr og vind mellem campingvognen og telttaget. Vi anbefaler en højde på 240 cm for at få det bedste resultat, og for optimal hældning af regnvand mod vogntaget (kan monteres ned til 235 cm).

Vogntaget skal rengøres 20 cm fra skinnen og ind på taget, langs hele vognen. Dette er for at kunne give et godt feste for sammenkoblingen som tapes med en stærk dobbeltsidig tape. Montøren kan i nogle tilfælde ikke tape sammenkoblingen grundet vejret, hvis der er meget koldt, regn eller ekstremt varmt. Da må kunden selv gøre dette når vejret tillader det. Hvis montøren ikke kan tape sammenkoblingen vejleder han kunden i hvordan dette gøres.

## **EFTER LÆGNING AF GULV**

Skal man ligge gulv i helårsteltet, er det vigtigt at det er fugt bestandigt f.eks. linolium. Forankringsvinklerne (vinkel B) i bunden af profilerne, må ikke skjules under gulvet. Hvis der i fremtiden skal udføres veligeholdelse på nogen af væggene, må disse være tilgængelig for at kunne blive løsnet.

## **ANDET**

Vi anbefaler ikke montering under 10 plussgrader.

## TILVALG

**Vi har en nøje udplukket serie med tilvalg som du kan tilkøbe. Og nogen tilkøb kan være ekstra godt at gøre før teltet monteres så man kan få hjælp af montørene til tilpasning og opsætning.**

### TAGUDVIDELSE

Dette ekstra tag leveres både med og uden lævægge, og giver ekstra plads udendørs i tørre omgivelser. Enkelt at eftermontere.

**Vær OBS:** Gulvet som tagudvigelsen skal stå på, skal flugte med gulvet som teltet er monteet på.

### SKYDEDØR

Forenkelt hverdagen med en praktisk skydedør til dit helårstelt eller pavilion, så slipper du for at åbne og lukke lynlåsen hver gang man skal igennem døren. Enkel at eftermontere hvis der ikke er lagt tæppe og gulv i teltet.

**Vær OBS:** Hvis du ligger laminat eller tæppe i teltet så vil der ikke være plads til skydedøren i fronten pga højden der må du skære/slidse et spor i laminaten / tæppet der hvor skydedøren er.

### TAGRENDER

Få et mere færdigt udseende i tillæg med at vandet fra taget bliver fragtet til hver sin ende af fronten på teltet. Enkelt at eftermontere.

### FOR MONTERING VED HAVET

For dig som camperer ved havet og ønsker at bruge mindre tid på vedligeholdelse, anbefaler vi at bytte alle møtrikker ud til en højere kvalitet. Disse har en behandlings kvalitet Inox V4A og er lavet til mere saltholdige områder. De medfølgende møtrikker må rengøres oftere, fordi den stærke saltholdige luft kan få møtrikkerne til at begynde at ruste.

### FOR SNE UDSATTE OMRÅDER

Alle vores helårstelte er lavet til at kunne tåle alle slags årstider. Men der følger alligevel et ansvar med. En vintersikring kan hjælpe dig med at lette lidt på ansvaret, og ved meget snefald eller ekstra hårde vejr forhold trænger du ikke at bekymre dig lige så meget for teltet. For kraftig blæsende områder kan der eftermonteres helstøbte indstik 20x20 i udhænget for at afhjælpe at de bøjer under voldsom blæst.

### FOR VINTER CAMPING


For den hårdhudet vinter campist så leverer vi isolations kit for både gulv og tag. Isolationen for gulv består af 99% ren aluminium og reducerer varmetab med over 50 %. Tag isolationen er bygget op af bobleplast som er sammenpresset mellem to beskyttende lag af aluminium polyesterfilm. Den blokerer op til 94 % af strålevarme energien, som vil hjælpe med at opretholde et mere jævnt indeklima.

# BAKVÆGSMÅL

Dette er dimensionerne på bagvæggen der står mod campingvognen. Her kan du se, hvordan teltet skal placeres op ad campingvognsvæggen, så dør og serviceluger er tilgængelige.

## BAKVÆGSÅBNINGEN

Målene på tegningen nedenfor viser bredden mellem vægsektionerne i bagvæggen. Stængerne som monteres mod åbningen (monteres som målene nedenfor beskriver) må ikke komme i konflikt med serviceluge, vandtilførsel, strøm indtag eller toiletluger. Bag hver stang er der en tættepude med en brede på ca 15 cm.

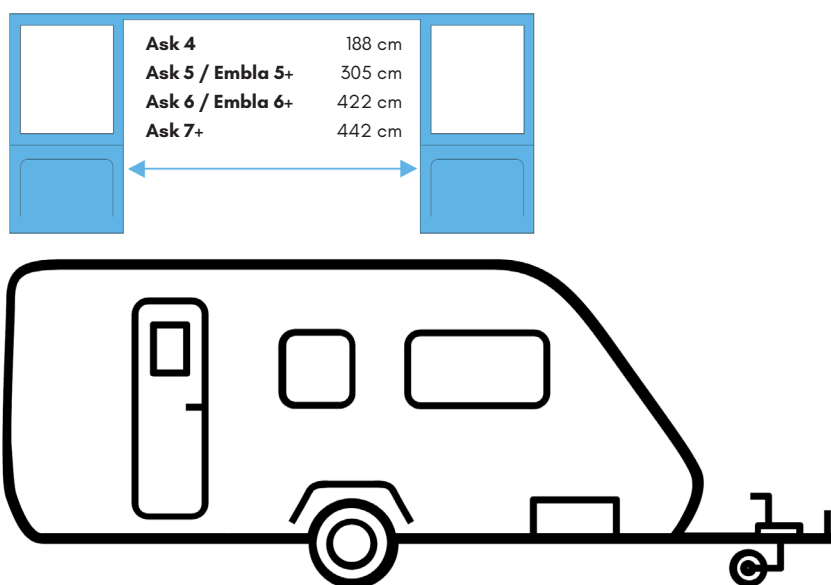

## VÆGSEKTIONEN BAG

Disse sektioner er ca. 135 cm i bredden for Ask og Embla helårstelte, foruden Ask 7+ der er bredden ca. 145 cm. På Ask er der vindue øverst på disse vægge og på Embla er der ikke vindue.


## SERVICELUGER

Alle Ask og Embla helårstelte har serviceluge for neden. Den måler 90x70 cm for alle modeller, foruden Ask 7+ der er den 100x70 cm. Servicelugen er der for at man kan komme til serviceluger og toilet, efter at helårsteltet er monteret.

## ANDET

Kunden har selv ansvar for at købe den rigtige størrelse på teltet. Ved køb af helårstelt som er større end vognen, kan der i nogen tilfælde være en udfordring at få sammenkoblingen helt telt. Spørg os om råd før du bestemmer dig for størrelse på teltet.

## GULV

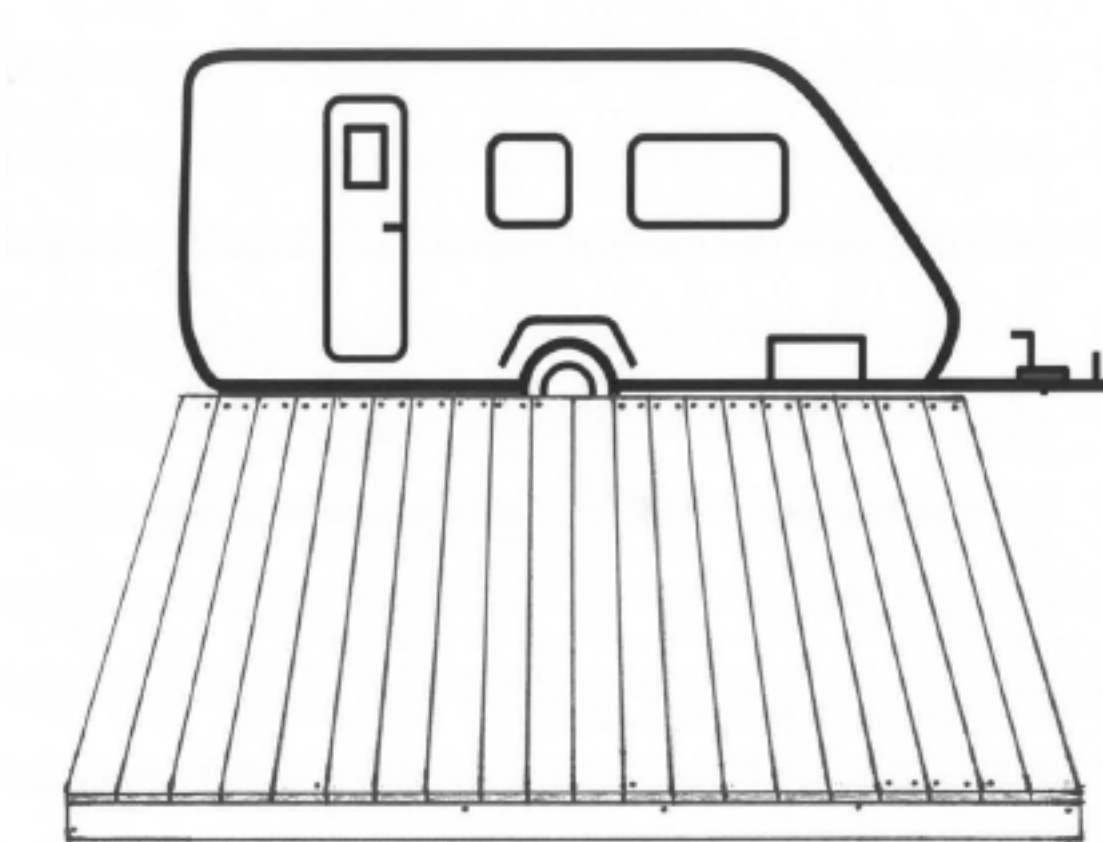

Gulvet skal flugte siden af CV. og skal være i vatter. Det er vigtigt at der tages højde for at gulvet placeres så døren til campingvognen er i bagvægsåbningen (se forrige dokument ang. Bagvægsåbning)

|        |              |
|--------|--------------|
| Ask 4  | 455 x 304 cm |
| Ask 5  | 575 x 304 cm |
| Ask 6  | 692 x 304 cm |
| Ask 7+ | 732 x 354 cm |

|          |              |
|----------|--------------|
| Embla 5+ | 570 x 354 cm |
| Embla 6+ | 687 x 354 cm |

|            |              |
|------------|--------------|
| Ex tag 300 | 190 x 304 cm |
| Ex tag 350 | 190 x 354 cm |

Telt: \_\_\_\_\_

Længde: \_\_\_\_\_

Dybde: \_\_\_\_\_

Med venlig hilsen os i

**EUROTENTS**

[www.Eurotents.dk](http://www.Eurotents.dk)