


Monteringsanvisning Astro Shield Tak



Begynd med stykket tættest på campingvognen først. Dette sikrer korrekt overlapning.



Løsn den udvendige velcrokant, og træk Astro Shield ud over toppen af gavlvæggen. Dette sikrer, at Astro Shield klemmes fast mellem topstangen og taget.

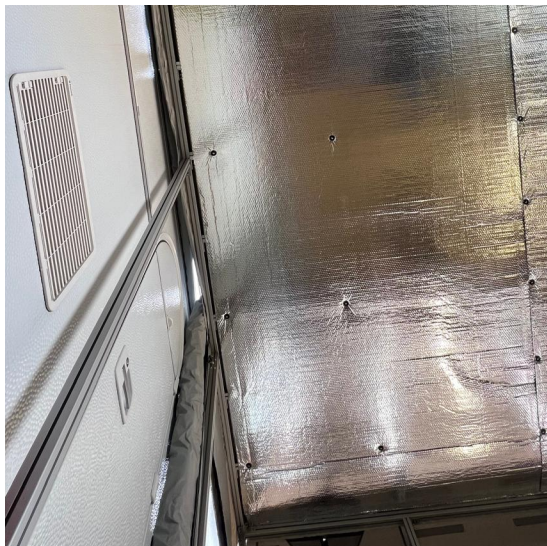


Placer det med en afstand på 2-3 cm til topstangen i bagvæggen for at give plads til at fastgøre skinnerne til indertaget.

Tip: Dobbeltklæbende tape kan gøre monteringen lettere ved at fastholde materialet på tagstængerne under arbejdet.



Placer det næste stykke Astro Shield fra dugen i forkanten, så det overlapper det bagerste stykke med ca. 5-15 cm.

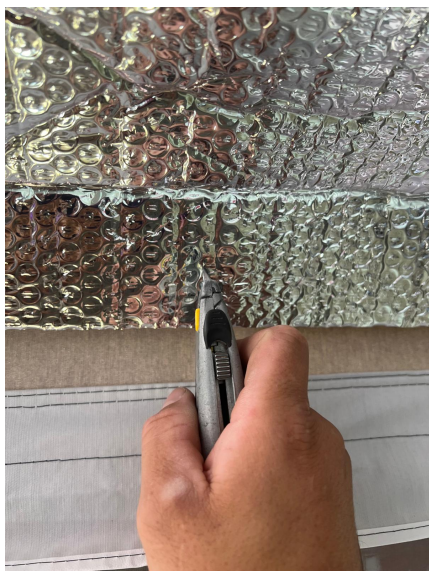

Skær ud til tagstængerne



Nu kan Astro Shield lægges ud over frontvæggen, hvilket vil lede eventuel kondens ud af teltet.



Læg Astro Shield over topprofilen til fronten



Skru derefter skiver og skruer fast i ca. hver anden tagstang.



Til sidst tapes Astro tape over alle samlinger, skruer og skiver for at forhindre kondens.

Med vennlig hilsen
EUROTENTS®
www.eurotents.no