


# MONTERINGSVEJLEDNING

-massivt indstik til pavilloner

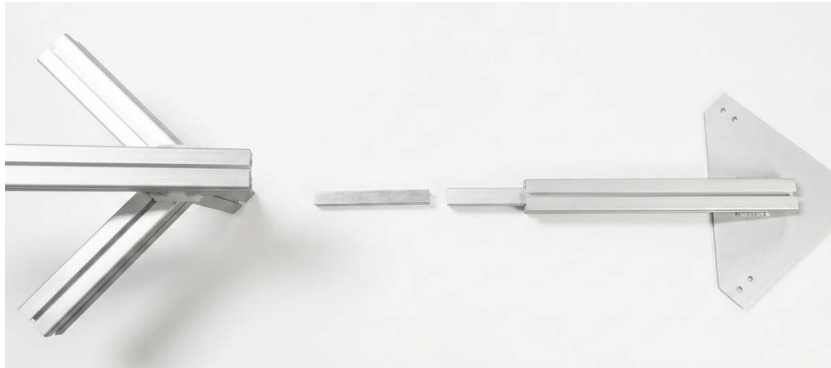

Placer den massive indstiksprofil i det udvendige hjørne.

Hamr indstiksprofilen ind for at fastgøre den. Derefter monterer du hjørnet som normalt.

